




# Safety Mask

いま、周りはよごれている。  
一枚の壁が外と内を遮断する。  
耳をすませば、壁を通る清い風が、  
身もところも透明にしてしまう。

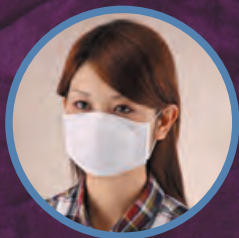

Gas Mask

労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。



労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク（型式検定合格標章が貼付されています。）を必ず使用して下さい。防じんマスクの国家検定には 取替え式と使い捨て式があり、性能や試験粒子の種類により以下の区分に分類されます。

〈捕集効率〉

試験粒子：NaCl粒子				試験粒子：DOP粒子			
取替え式		使い捨て式		取替え式		使い捨て式	
区分	捕集効率	区分	捕集効率	区分	捕集効率	区分	捕集効率
RS1	80.0%以上	DS1	80.0%以上	RL1	80.0%以上	DL1	80.0%以上
RS2	95.0%以上	DS2	95.0%以上	RL2	95.0%以上	DL2	95.0%以上
RS3	99.9%以上	DS3	99.9%以上	RL3	99.9%以上	DL3	99.9%以上

〈吸気抵抗(40リットル/毎分)〉

( )内は排気弁を有しないもの

取替え式		使い捨て式	
区分	吸気抵抗	区分	吸気抵抗
RS1 RL1	70Pa以下	DS1 DL1	60Pa以下(45Pa以下)
RS2 RL2	80Pa以下	DS2 DL2	70Pa以下(50Pa以下)
RS3 RL3	160Pa以下	DS3 DL3	150Pa以下(100Pa以下)

〈排気抵抗(40リットル/毎分)〉

( )内は排気弁を有しないもの

取替え式		使い捨て式	
区分	排気抵抗	区分	排気抵抗
RS1 RL1	70Pa以下	DS1 DL1	60Pa以下(45Pa以下)
RS2 RL2	70Pa以下	DS2 DL2	70Pa以下(50Pa以下)
RS3 RL3	80Pa以下	DS3 DL3	80Pa以下(100Pa以下)

〈防じんマスクの使用区分〉

作業環境の例	使用できる防じんマスクの区分	
	オイルミストが混在しない場所	オイルミストが混在する場所
放射性物質による汚染の恐れがある場所での作業。 ダイオキシン類の曝露の恐れがある作業。 その他、上記に準ずる作業。	RL3, RS3	RL3
金属ヒュームを発生する場所での作業。 管理濃度が、0.1mg/m <sup>3</sup> 以下の物質の粉じん等を発生する場所での作業。 その他、上記に準ずる作業。	RL3, RS3 RL2, RS2 DL3, DS3 DL2, DS2	RL3 RL2 DL3 DL2
上記以外の粉じん作業	すべての防じんマスク	Lタイプの防じんマスク

### 使い捨て式防じんマスク(55ページ~57ページに掲載)の性能表

品番	使用区分	社内基準値				
		粒子捕集効率(NaCl)	吸気抵抗	排気抵抗	使用限度時間	重量
No.1700	DS1	80.0%以上	45Pa以下	45Pa以下	9時間	12g以下
No.1702	DS1	80.0%以上	45Pa以下	45Pa以下	9時間	15g以下
No.1709	DS2	95.0%以上	50Pa以下	50Pa以下	10時間	15g以下
No.1725	DS2	95.0%以上	50Pa以下	50Pa以下	10時間	18g以下
No.1732	DS2	95.0%以上	70Pa以下	70Pa以下	16時間	22g以下
No.1733	DS2	95.0%以上	70Pa以下	70Pa以下	16時間	25g以下
No.1723	DS2	95.0%以上	70Pa以下	70Pa以下	23時間	28g以下
No.1722	DS2	95.0%以上	50Pa以下	50Pa以下	13時間	18g以下
No.1710	DS2	95.0%以上	50Pa以下	50Pa以下	9時間	17g以下

※耳掛け式には絶対にしないで下さい。(法律で禁止されています。)

# 取替え式 防じんマスク (直結式/半面形)

国家検定合格品 **区分RL3** フィットチェッカー付き

フィットチェッカーとは、マスクを使用する前に漏れがないかテストするもので、マスク中央部の吸気部分にあてて息を吸い、漏れがなくフィットチェッカーが落ちなければ異常なしです。



## 特長

- ろ過材にはHEPAフィルター(日本ケンブリッジフィルター製)を使用しています。
- 捕集効率が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。
- しめひもに軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。
- 労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。

**No.1850-N** ネイビー **No.1850-B** ブラック **No.1850-Y** イエロー **No.1855** 取替え用フィルター **No.1887** 取替え用吸水マット(10枚入り)

¥4,600 602170 ¥4,600 602187 ¥4,600 602194 ¥1,600 602200 ¥340 601340

製品重量：約152g 製品重量：約61g

No.1850 性能表(社内基準値)

区 分	RL3
粒子捕集効率(DOP)	99.9%以上
吸 気 抵 抗	160Pa以下
排 気 抵 抗	80Pa以下
重 量	154±20g

※ No.1850には フィルター、吸水マット、フィットチェッカーが標準装備されています。

# 伝声器付き 取替え式防じんマスク (直結式/半面形)

マスクをしたまま会話ができる。

国家検定合格品 **区分RL3** フィットチェッカー付き

フィットチェッカーとは、マスクを使用する前に漏れがないかテストするもので、マスク両サイドのろ過材にあてて息を吸い、漏れがなくフィットチェッカーが落ちなければ異常なしです。



## 特長

- 伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。
- ろ過材にはHEPAフィルター(日本ケンブリッジフィルター製)を使用しています。
- 捕集効率が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。
- しめひもに軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。
- 面体にシリコンゴムを使用し、装着感を良くしました。
- フィルター2個使用により吸気抵抗が低く楽に作業ができます。
- 労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。

**No.1860** D-PAT 伝声器付き取替え式防じんマスク **No.1865** 取替え用フィルター(1セット:2個入り) **No.1837** 取替え用吸水マット(5枚入り)

¥6,000 602613 ¥1,680 602620 ¥340 600558

製品重量：約232g 製品重量：約40g(1個)

No.1860 性能表(社内基準値)

区 分	RL3
粒子捕集効率(DOP)	99.9%以上
吸 気 抵 抗	160Pa以下
排 気 抵 抗	80Pa以下
重 量	232±10g

※ No.1860には フィルター、吸水マット、フィットチェッカーが標準装備されています。

# 取替え式 防じんマスク (直結式/半面形)

国家検定合格品 **区分RS2** フィットチェッカー付き

フィットチェッカーとは、マスクを使用する前に漏れがないかテストするもので、マスク中央部の吸気部分にあてて息を吸い、漏れがなくフィットチェッカーが落ちなければ異常なしです。

Dust Respirators




## ■特長

- 超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。
- 超極細電石不織布は約2 $\mu$ m(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕えます。
- このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時に強力キャッチし、使用時間も長持ちします。
- 労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。

<b>No.1830</b> 取替え式防じんマスク	<b>No.1835</b> 取替え用フィルター(2枚入り)	<b>No.1835-A</b> 取替え用フィルター(20枚入り)	<b>No.1836</b> 専用取替え用メリヤス(3枚入り)	<b>No.1837</b> 専用取替え用吸水マット(5枚入り)
¥3,400 600565	¥1,080 600572	¥9,400 602828	¥360 601500	¥340 600558
製品重量：約89g ※ No.1830には フィルター,メリヤス,吸水マット,フィットチェッカーが標準装備されています。				



## ■電石フィルターの防じん付着拡大写真

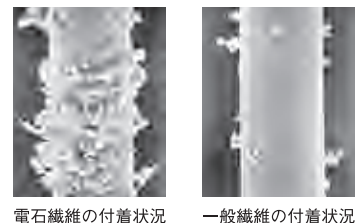

電石繊維の付着状況 一般繊維の付着状況

<b>No.1840</b> 取替え式防じんマスク	<b>No.1845</b> 取替え用フィルター(1枚入り)
¥2,900 600602	¥580 600619
製品重量：約84g	
※ No.1840には フィルター,フィットチェッカーが標準装備されています。	

## ■性能表 (No.1830・1840)

取替え式防じんマスク (国家検定合格品)	社 内 基 準 値	
	No.1830	No.1840
品 番	RS 2	RS 2
区 分	95.0%以上	95.0%以上
粒子捕集効率(NaCl)	80Pa以下	80Pa以下
吸 気 抵 抗	70Pa以下	70Pa以下
排 気 抵 抗	89±8g	84±8g
重 量		



# 伝声器付き 取替え式防じんマスク (直結式/半面形)

国家検定合格品 **区分RS2** フィットチェッカー付き

マスクをしたまま会話ができる。

フィットチェッカーとは、マスクを使用する前に漏れがないかテストするもので、マスク両サイドのろ過材にあてて息を吸い、漏れがなくフィットチェッカーが落ちなければ異常なしです。



## 特長

- 伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。
- 超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。
- しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。
- 面体にシリコンゴムを使用し装着感を良くしました。
- 労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。

No.1821 性能表(社内基準値)

区 分	RS2
粒子捕集効率(NaCl)	95.0%以上
吸 気 抵 抗	80Pa以下
排 気 抵 抗	70Pa以下
重 量	210±20g

**No.1821** D-PAT  
伝声器付き取替え式防じんマスク  
¥4,000 602910  
梱包単位：6個

**No.1826**  
取替え用フィルター(1セット:2枚入り)  
¥280 602927  
梱包単位：25個

**No.1837**  
取替え用吸水マット(5枚入り)  
¥340 600558  
梱包単位：25個

※No.1821にはフィルター,吸水マット,フィットチェッカーが標準装備されています。

## 取替え式防じんマスクを使用する作業内容

No.1850, No.1860 (53ページ掲載)	溶接作業, 一般粉じん作業, 農薬散布, アスベスト作業用 ※アスベスト作業用マスク区分3
No.1830, No.1840 (54ページ掲載)	溶接作業, 一般粉じん作業, 農薬散布, アスベスト作業用 ※オイルミストが混在しない場所 ※アスベスト作業用マスク区分4
No.1821 (55ページ掲載)	

# 使い捨て式 防じんマスク

国家検定合格品 **区分DS1** 一般粉じん作業, 農薬散布用



**No.1700**  
使い捨て式防じんマスク(5枚入り)  
¥860 601685  
梱包単位：48個 (12個×4)

- 特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
- 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
- オーバーヘッド式しめひも。
- 抗菌処理を施してあります。

**No.1702**  
使い捨て式防じんマスク(2枚入り)  
¥880 600589  
梱包単位：48個 (12個×4)

- 特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
- 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
- 金属部品を一切使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
- 後頭部フック引掛け式しめひも。
- 簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
- 抗菌処理を施してあります。



**No.1700-A**  
使い捨て式防じんマスク(20枚入り)  
¥3,200 (1枚あたり¥160)  
601692  
梱包単位：10箱



**No.1702-A**  
使い捨て式防じんマスク(20枚入り)  
¥6,600 (1枚あたり¥330)  
601012  
梱包単位：10箱


# 使い捨て式 防じんマスク

国家検定合格品 **区分DS2** 溶接作業, 一般粉じん作業, 農薬散布用

- 簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
- 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
- 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
- 抗菌処理を施してあります。

※52ページの性能表をご参照下さい。

〔No.1709, No.1725, No.1710はオーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。〕  
〔その他の品番は、後頭部フック引掛け式しめひもで、本体両サイド4箇所長さ調節ができます。〕

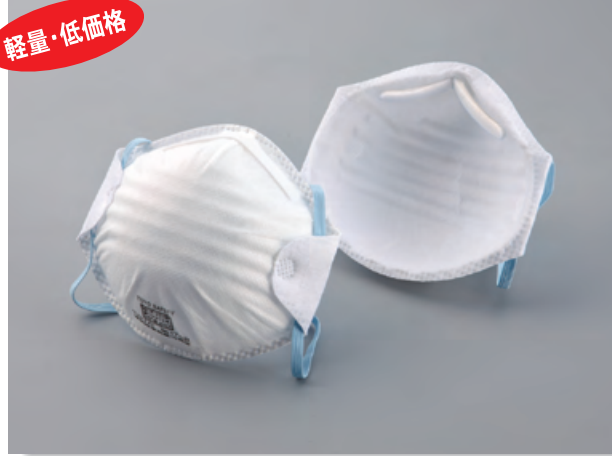

**No.1709-C**  
使い捨て式防じんマスク(2枚入り)  
¥660 603023  
梱包単位：12個



**No.1709**  
使い捨て式防じんマスク(20枚入り)  
¥5,000(1枚あたり¥250)  
602972  
梱包単位：5箱



**No.1725-C** D-PAT  
使い捨て式防じんマスク(2枚入り) 驚異の吸水パワーを秘めた  
¥720 603078 接顔パッド付き  
梱包単位：12個



**No.1725**  
使い捨て式防じんマスク(20枚入り)  
¥5,300(1枚あたり¥265)  
602989  
梱包単位：5箱



**No.1732**  
使い捨て式防じんマスク(2枚入り)  
¥980 601920  
梱包単位：48個(12個×4)



**No.1732-A**  
使い捨て式防じんマスク(20枚入り)  
¥7,800(1枚あたり¥390)  
601937  
梱包単位：5箱



**No.1733**  
使い捨て式防じんマスク(1枚入り)  
¥680 601944  
梱包単位：48個(12個×4)



**No.1733-A**  
使い捨て式防じんマスク(20枚入り)  
¥10,300(1枚あたり¥515)  
601951  
梱包単位：5箱

※労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。

※耳掛け式には絶対にしないで下さい。(法律で禁止されています。)

# 使い捨て式 防じんマスク

国家検定合格品 **区分DS2** 溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用

※52ページの性能表をご参照下さい。

- 簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
- 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
- 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
- 抗菌処理を施してあります。

排気弁付き  
接顔パッド付き



D-PAT

## No.1723

使い捨て式防じんマスク(1枚入り)

¥500 602699

梱包単位：12個

驚異の吸水パワーを秘めた  
接顔パッド付き



## No.1723-A

使い捨て式防じんマスク(20枚入り)

¥8,000(1枚あたり¥400)

602705

梱包単位：5箱

保形用メッシュ入り  
形状復元構造  
接顔パッド付き



## No.1722

使い捨て式防じんマスク(1枚入り)

¥580 601906

梱包単位：12個

驚異の吸水パワーを秘めた  
接顔パッド付き



## No.1722-A

使い捨て式防じんマスク(20枚入り)

¥8,600(1枚あたり¥430)

601913

梱包単位：5箱

折りたたみ式



## No.1710

使い捨て式防じんマスク(1枚入り)

¥420

603016

梱包単位：12個

まさかの時の備えに  
折りたたんで持ち運べる



## No.1710-A

使い捨て式防じんマスク(20枚入り)

¥7,000(1枚あたり¥350)

603092

梱包単位：5個


※労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。

※耳掛け式には絶対にしないで下さい。(法律で禁止されています。)



- 建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。
- 抗菌処理加工をしているので衛生的です。
- 鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。

## 白いマスク

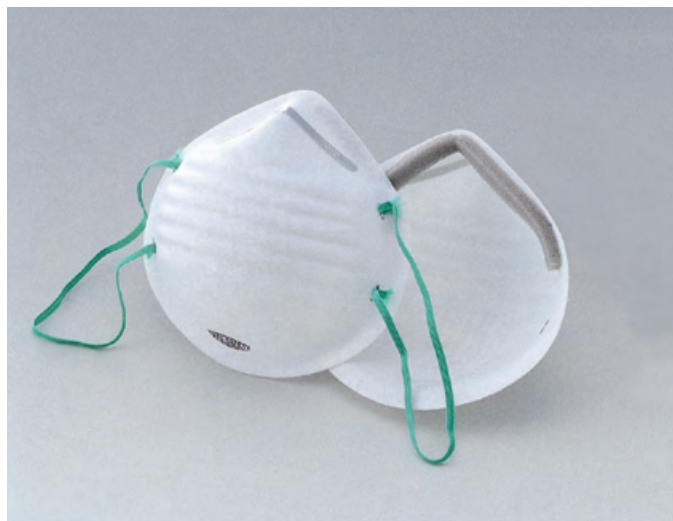

**No.1705**  
白いマスク(5枚入り)

¥820 600206

製品重量：約5g(1枚)  
梱包単位：48個(12個×4)

**No.1750**  
白いマスク(50枚入り)

¥7,000 (1枚あたり¥140)

600220  
梱包単位：12個



**No.1705-A**  
白いマスク  
12個掛け台紙付販売用セット  
(5枚入りパック×12個掛け)  
¥820×12個 600374

## 白いマスクⅡ



**No.1706**  
白いマスクⅡ(6枚入り)

¥500 601487

製品重量：約5g(1枚)  
梱包単位：48個(12個×4)

**No.1760**  
白いマスクⅡ(60枚入り)

¥4,000 (1枚あたり¥67)

601470  
梱包単位：12個

※No.1705よりやや小さめです。  
※接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線です。



## N95マスク 米国NIOSH規格合格品 区分N95



**No.1795**  
N95マスク(15枚入り)

¥2,300 (1枚あたり¥153)

602897  
製品重量：約10g(1枚)  
梱包単位：10箱

※接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線です。



※粉じん障害規則および有機溶剤中毒予防規則等でマスクの使用が規定されている場所では使用できません。



# スリープライマスク 米国医療用マスク規格適合品 ASTM F2100-4 BFE (バクテリアバリア性) 95.0%以上



子供用:約145mm×89mm レギュラーサイズ:約174mm×93mm

**No.1780**  
スリープライマスク (10枚入り)  
¥340 601456

**No.1780-KD**  
子供用・顔の小さい人用  
スリープライマスク (10枚入り)  
¥340 602880  
製品重量:約3g  
梱包単位:48個 (12個×4)

**No.1785**  
スリープライマスク (50枚入り)  
¥1,100 (1枚あたり¥22) 601463  
梱包単位:12個

優れた捕集性を誇るPPSノボド不織布でフィルター1層を含んだ3層構造です。  
鼻の形にフィットさせる樹脂製ノーズピース付きです。



## **F**立体マスク (公社) 産業安全技術協会試験結果 花粉カット99.4%



**No.1660-M** (Mサイズ) 602002  
**No.1660-L** (Lサイズ) 602019  
**F**立体マスク (3枚入り)  
¥660  
製品重量:約6g  
梱包単位:12個

**No.1660B-M** (Mサイズ) .  
**No.1660B-L** (Lサイズ) .  
6個掛け台紙付販促用セット  
(3枚入りパック×6個掛け)  
梱包単位:2台紙入り

ドーム型でマスクと口の間に空間が保てます。  
抗菌処理加工をしているので衛生的です。  
鼻の形にフィットさせる樹脂製ノーズピース付きです。



No.1660B-M台紙付

## 花粉マスク (公社) 産業安全技術協会試験結果 花粉カット99.4%



**No.1650-S** (Sサイズ) 601029  
**No.1650-M** (Mサイズ) 600923  
**No.1650-L** (Lサイズ) 601784  
花粉マスク (1枚入り)  
¥620

製品重量:約10g (Lサイズは約18g)  
梱包単位:12個  
12個掛け台紙付販促用セット  
**No.1650A-S** (Sサイズ)  
**No.1650A-M** (Mサイズ)  
**No.1650A-L** (Lサイズ)  
1個 ¥620×12個  
12個掛け  
梱包単位:2台紙入り

接顔部に通気性・吸湿性を兼ね備えた不織布ペルオアシスを使用。




No.1650A-M台紙付

※粉じん障害規則および有機溶剤中毒予防規則等でマスクの使用が規定されている場所では使用できません。

■建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。

## 塵埃簡易マスク

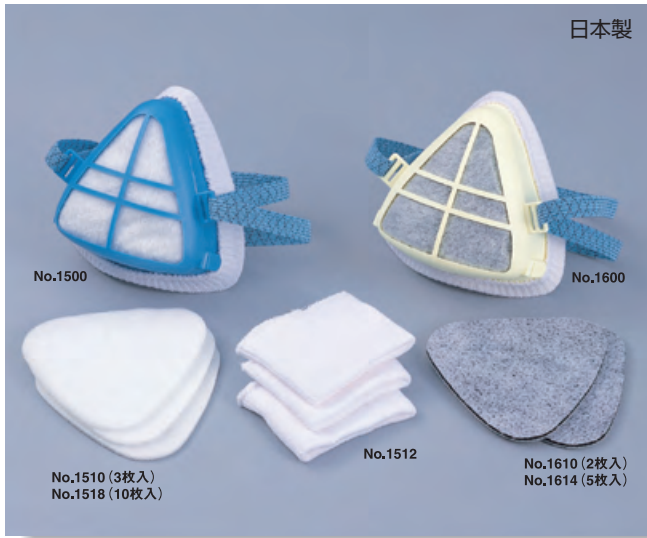

### No.1500 塵埃簡易マスク

¥600 621003  
製品重量：約30g

### No.1510 取替え用フィルター(3枚入り)

¥300 622000

### No.1518 お徳用フィルター(10枚入り)

¥800 600503

### No.1512 取替え用接顔メリヤス(3枚入り)

¥260 600268

### No.1600 防臭用塵埃簡易マスク

¥720 623007  
製品重量：約30g

### No.1610 取替え用フィルター(2枚入り)

¥440 624004

### No.1614 お徳用フィルター(5枚入り)

¥880 600510

### No.1514 取替え用ゴム

¥140 601388

抗菌処理加工をしているので衛生的です。

梱包単位：マスク本体50個(10個×5)、フィルター及び接顔メリヤス 25袋

## コンパクトマスク



### No.1550 塵埃用コンパクトマスク

¥680 600954  
製品重量：約30g

### No.1551 取替え用塵埃フィルター(4枚入り)

¥440 600961

### No.1560 防臭・塵埃用コンパクトマスク

強力活性炭入り  
¥780 600992  
製品重量：約30g

### No.1561 取替え用防臭・塵埃フィルター(2枚入り)

強力活性炭入り  
¥440 600978

### No.1513 取替え用接顔メリヤス(3枚入り)

¥260 601005

抗菌処理加工をしているので衛生的です。

梱包単位：マスク本体50個(10個×5)、フィルター及び接顔メリヤス 25袋

## ソフトマスク



### No.1580-BP

塵埃簡易ソフトマスク  
¥520 015802  
製品重量：約20g

### No.1680-BP

防臭・塵埃簡易ソフトマスク  
¥680 016809  
製品重量：約20g

梱包単位：48個(12個×4)

### No.1685

取替え用活性炭フィルター(3枚入り)  
¥380 600251  
梱包単位：25袋入り

### No.1580

12個掛け台紙付  
販促用セット  
1個 ¥520×12個  
12個掛け

### No.1680

12個掛け台紙付  
販促用セット  
1個 ¥680×12個  
12個掛け  
梱包単位：2台紙入り



No.1680 台紙付

※粉じん障害規則および有機溶剤中毒予防規則等でマスクの使用が規定されている場所では使用できません。



## 直結式 小型 防毒マスク

国家検定合格品 **有機ガス用** フィットチェッカー付き



※No.1880には吸収缶,プレフィルター,吸水マット,フィットチェッカーが標準装備されています。

### No.1880

防毒マスク

¥4,200 601258

梱包単位：6個

### No.1882

取替え用吸収缶(1個入り)

¥660 601265

梱包単位：12個

### No.1884

取替え用プレフィルター(10枚入り)

¥340 601333

梱包単位：12袋

#### ■本体性能表 (No.1880)

品質項目	社内基準値
吸気抵抗	50Pa以下
排気抵抗	80Pa以下
重量	91±10g

#### ■吸収缶性能表 (No.1882)

品質項目	社内基準値
除毒能力	200分以上
通気抵抗	220Pa以下
重量	67±10g

●次の環境下では絶対に使用しないで下さい。

- 有機ガス以外の有毒ガスが発生している場合。
- 有機ガス濃度が0.1%以上の場合。
- 酸素濃度が18%未満の場合。

●未使用吸収缶の保存期間は、製造日から2年です。

●吸収缶は、使用環境の温度と湿度が常温・常湿の状態から大きく外れた時には除毒能力が著しく減退する場合があります。

## 直結式 小型 防じん機能付き 防毒マスク

国家検定合格品 **有機ガス用** フィットチェッカー付き



※No.1890には吸収缶,防じんフィルター,吸水マット,フィットチェッカーが標準装備されています。

### No.1890

防じん機能付き防毒マスク(区分S1)

¥4,200 602934

梱包単位：6個

### No.1892

取替え用吸収缶(1個入り)

防じんフィルター(区分S1)付き

¥860 602941

梱包単位：12個

### No.1894

取替え用防じんフィルター(5枚入り)

区分S1(捕集効率 80.0%以上)

¥800 602958

梱包単位：12袋

### No.1887

取替え用吸水マット(10枚入り)

¥340 601340

梱包単位：25袋

#### ■吸収缶(外付けフィルター取付時)性能表 (No.1892)

品質項目	社内基準値
除毒能力	200分以上
通気抵抗	280Pa以下
粒子捕集効率(NaCl)	80.0%以上
吸気抵抗上昇値	6,000Pa以下
重量	75±10g

#### ■本体性能表 (No.1890)

品質項目	社内基準値
吸気抵抗	50Pa以下
排気抵抗	80Pa以下
重量	100±10g

#### ■No.1880, No.1890の適応ガス一覧表 (在表中の記号の意味:○=適応する,△=使用できるが有効な時間が短い,×=使用できない)

四塩化炭素	○	メチルエチルケトン	○	臭化メチル	×	塩化水素	×	一酸化炭素	×
ベンゼン	○	イソブチルアルコール	○	クレゾール	○	キシレン	○	アンモニア	×
トルエン	○	トリクロルエチレン	○	塩素	×	硫化水素	×	酢酸エチル	○
クロルピクリン	○	二硫化炭素	△	ジクロルメタン	△	亜硫酸ガス	×	エチルエーテル	△
シクロヘキサン	○	メタノール	×	フッ化水素	×	青酸	×	アセトン	△

## 農薬散布用マスク

国家検定合格品



### No.1700-N (5枚入り)

農薬用マスク(粉剤・液剤用)

¥860 602965

製品重量：約12g

### No.1830-N

防護マスク(粉剤・液剤用)

¥3,400 602354

製品重量：約90g

### No.1880-N

防護マスク(土壌くん蒸用)

¥4,200 602521

製品重量：約155g

梱包単位：No.1700-Nは12個  
No.1830-N, No.1880-Nは6個

#### マスクの品番と対象農薬

- No.1700-N** ●粉剤・液剤散布用マスク(対象農薬)  
粉剤:DL粉剤,微粒剤,粒剤,乳剤,水和剤,ゾル剤,フロアブル剤,水溶液,液剤の農薬に使用する。
- No.1830-N** ●急性毒性の高い粉末・液剤散布用マスク(対象農薬)  
農薬ラベルに防護マスク使用の表示がある農薬(劇物,毒物,クロロホルムビスジクワット,メソミルなど)にはこのマスクを使用する。
- No.1880-N** ●土壌くん蒸剤用マスク(対象農薬)  
土壌くん蒸剤のクロルピクリン剤などガス化する農薬にはこのマスクを使用する。  
尚、臭化メチル,DDVP剤には使用できません。  
DDVP剤には防じん機能付き防毒マスクNo.1890を使用して下さい。

## ソフト耳栓 ウレタンスポンジ製

■騒音を遮断するツールが作業に集中する環境をつくります。



- 指先でクルクル細めて耳の中へ。
- 耳栓の先が丸形だから入りやすい。
- 約30秒程でふっくらと耳に沿います。
- 耳にフィットして、優れた遮音性。
- 耳にやさしい表面なめらか仕上げ。
- 長時間の使用も違和感がありません。
- いやな騒音だけをカットします。

**No.1900**ソフト耳栓 (2セット/携帯用ケース入り)

¥460 600626

製品重量：約1g

梱包単位：12個



**No.1901** (2セット入り)


ひも付きソフト耳栓

¥460 600480

製品重量：約2g

梱包単位：12個

## ひも付き柔らか仕上げの 耳栓 シリコンゴム製

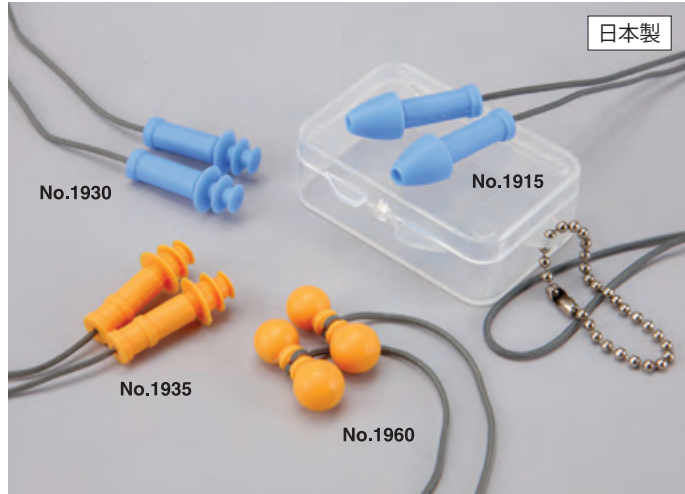

日本製

No.1930

No.1915

No.1935

No.1960

■お好みのタイプをお使い下さい。(携帯用ケース入り)

**No.1915** きのご型 600404 製品重量：約3g

**No.1930** 三重傘小型 600411 製品重量：約3g

**No.1935** 三重傘大型 600428 製品重量：約3g

**No.1960** ひょうたん型 600435 製品重量：約4g

¥500

梱包単位：12個

**No.1901-A**

12個台紙付セット

梱包単位：6台紙

## イヤーマッフル



**No.3000**

イヤーマッフル

¥4,000

色：白 600442

黄 600459

朱 600466

黒 600497

製品重量：約148g

梱包単位：10個



日本製

■各品番の遮音値

品番	Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
No.1900		39.8dB	38.5dB	37.0dB	42.7dB
No.1901		39.6dB	37.7dB	37.3dB	48.4dB
No.1915		17.6dB	21.2dB	26.3dB	26.4dB
No.1930		28.8dB	23.5dB	28.4dB	26.4dB
No.1935		15.2dB	20.5dB	28.2dB	25.7dB
No.1960		15.0dB	25.0dB	27.4dB	28.8dB
No.3000		25.0dB	29.0dB	33.0dB	36.0dB

※遮音値とは、音をささぎる能力を示す数値で、周波数によってその値は異なります。遮音性能の表で500Hzの遮音値の欄に25.0dBとある防音保護具は、500Hzの音を25.0dB遮音することができるということです。つまりこの場合、環境の騒音が85.0dBであれば、85.0-25.0=60dBにできるということになります。

※遮音値はJIS T8161の試験方法による平均値です。

(No.1900はANSI S3.19-1974、No.1901はEN352-2:2000に基づき試験方法です。)

保護具の装着具合や個人によって差がありますので、必ずしもその性能を示すとは限りません。